

Европласт®


интерьерная и фасадная лепнина

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ

Инструкция по монтажу интерьерной
лепнины из пенополиуретана

Для КРАСОТЫ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

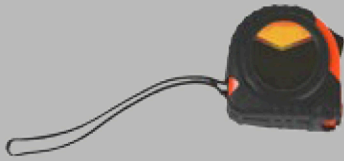

Рулетка



Карандаш



Угломер



Торцовочная пила



Резиновый и
металлический
шпатели



Пистолет под клей



Перчатки



Мелкозернистая
наждачная бумага



Ветошь



Ацетон или уайт-спирит



Мелкозернистая
водорастворимая
шпаклевка

КЛЕЙ «ЕВРОПЛАСТ»



Клей «Европласт
Универсальный»

Клей «Европласт
Монтажный»

Клей «Европласт
Стыковочный»

Важно: В процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использовать линейку фирменных клеев «Европласт»

Условия при проведении работ: Температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40–80%. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

Требования к поверхности: Чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Монтаж напольного плинтуса



1

С помощью угломера произвести замер угла помещения.




2

Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.

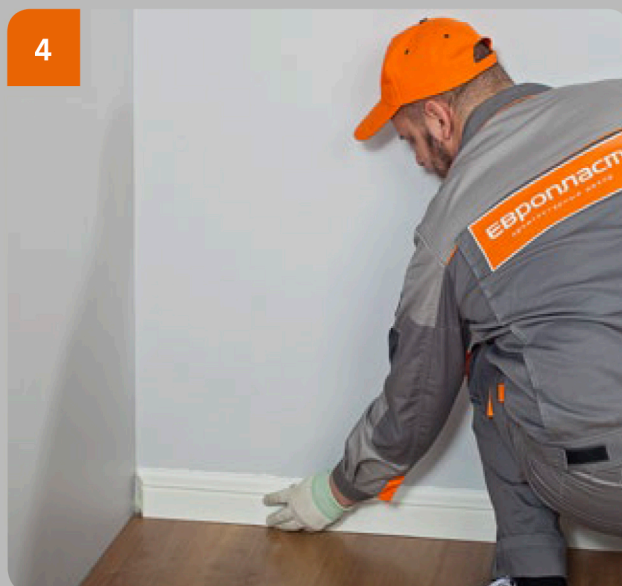

4

Приложить изделие к месту установки. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания к стене.

5



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея штапелем.

6



При необходимости места примыкания изделия к стене протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».

7



Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение профиля изделий, при необходимости сделать повторный запил.

8



Очистить увлажненной тканью от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

9



Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.

10




Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) следующего изделия.

11



Прижать изделие к стене и полу, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания к стене. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.

12

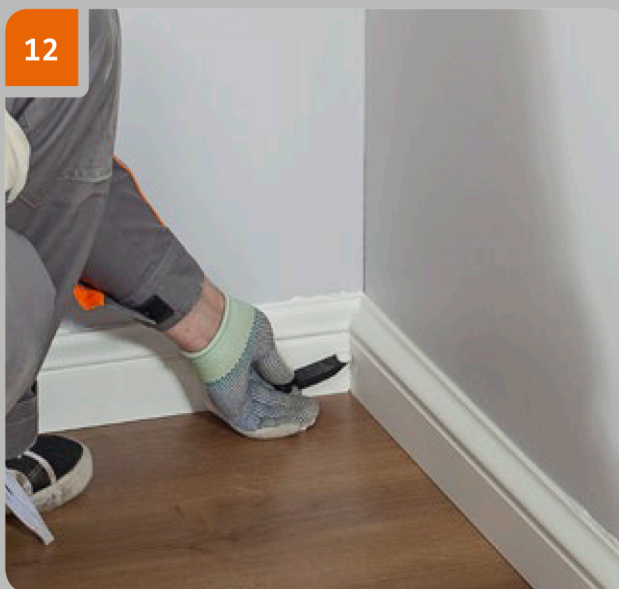

Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.

13




Протереть стык тканью, смоченной ацетоном.

14



Продолжить монтаж следующего изделия.

15

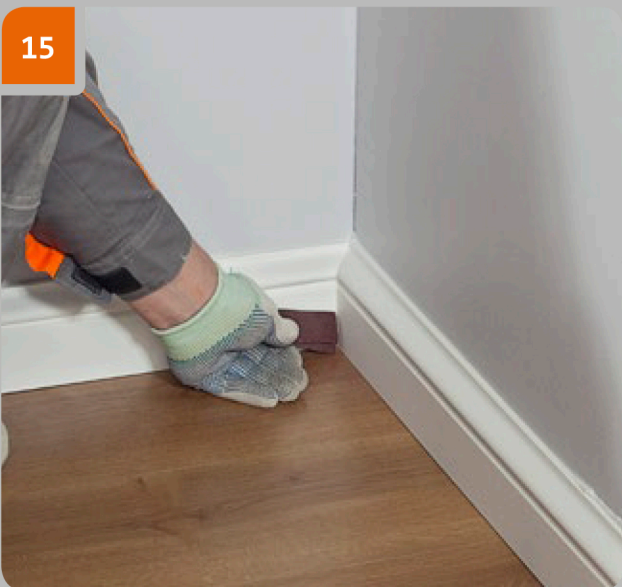

Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки.


16




Мелкозернистой водорастворимой шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки. После высыхания шпаклевки (60 минут) при необходимости повторить «Шаг 15».



Заполнить клеем места примыкания изделия к стене на тех участках, где клей не выступил.

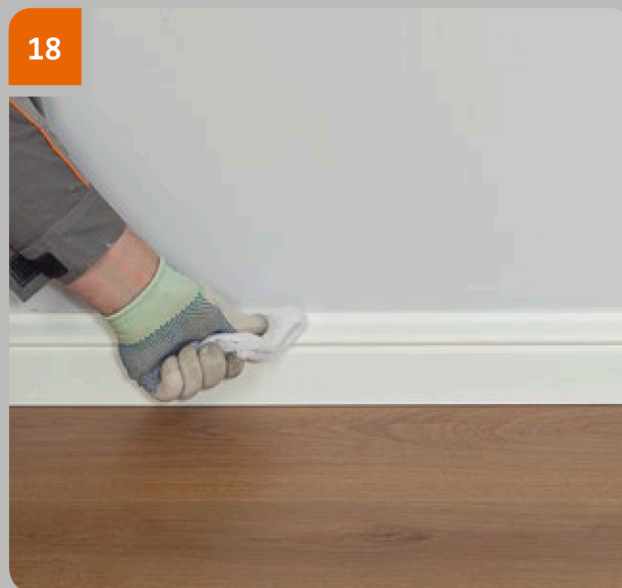

Удалить излишки клея тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».

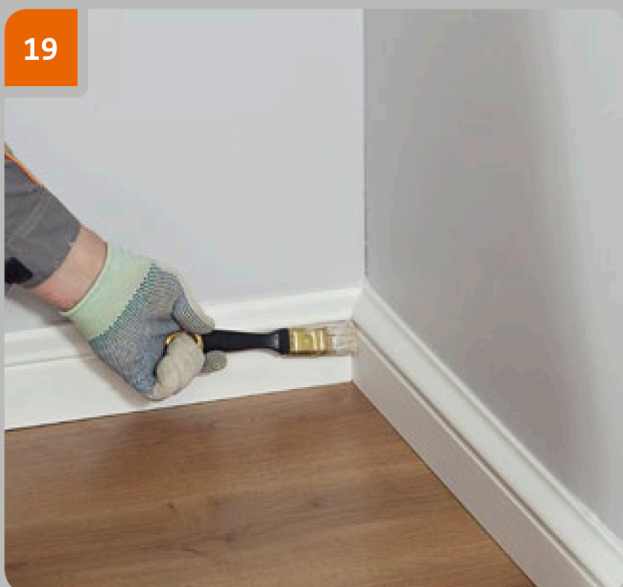

Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.







Европласт®

интерьерная и фасадная лепнина